


# クイックスタートガイド

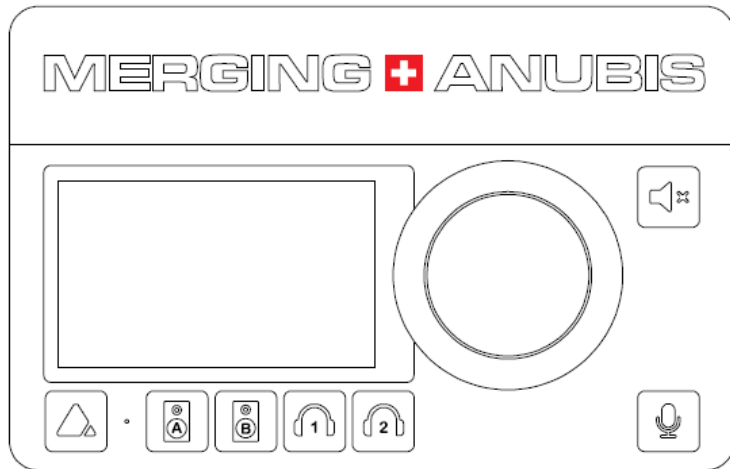

Anubisを登録してください

<http://www.merging.com/anubis/register>



操作にはソフトウェアが必要な場合があります。  
下記サイトより使用環境に合ったソフトウェアをダウンロードしてご使用  
ください。

操作のブラウザは、必ず [Google Chrome](#) をご使用ください。

Anubis ダウンロードリンク

<https://sites.google.com/view/anubisdemo/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0?authuser=0>




ディー エス ピー ジャパン株式会社

<http://www.dspi.co.jp>

## Anubis DC パワー サプライ の接続

1. 同梱のパワーサプライをACコンセントに接続してください。
2. Anubisの背面パネルにパワーサプライ出力を接続してください。接続するにはコネクタの2つのタブをAnubisのコネクタのノッチにあわせて差し込んでください。
3. コネクタを差し込んだら時計方向に回してください。これにより、誤ってコネクタが抜けたり接触不良による事故を防ぐことができます。

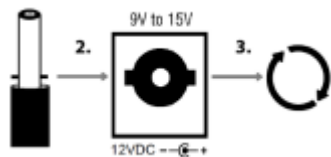

DC入力には9Vから15Vの許容電圧範囲があり、消費電力は15Wです。破損の危険性がありますので、過大電圧を与えないでください。同梱のパワーサプライのご使用を推奨します。

電源ケーブルが正しくコンセントに接続されていることをご確認ください。もし電源ケーブルが合わない場合はディーラーにご相談ください。

## Power-over-Ethernet (PoE)ソースの接続

Anubisは同梱のパワーサプライの他にバッテリーやPoE(Power over Ethernet)で動作します。

PoE injector compliant IEEE802.3af class 0 Power-over-Ethernetに適した機器が必要です。


## Anubisのシステムへの接続

Merging社のRAVENNA/AES67機器を使用されている場合、Anubisの接続はシンプルです。使用するPCのギガビットネットワークポートにCAT-6ネットワークケーブルで接続してください。複数のRAVENNA/AES67機器を使用している場合はネットワークスイッチに接続してください。

初めてRAVENNA/AES67機器を使用する場合、コンピューターの設定が必要です。マニュアルをご覧ください。ドライバーのダウンロード、インストール、設定を行ってください。詳細は各ドライバーのマニュアルを御覧ください。

## MERGING + ANUBISのパワーON

1. 背面パネル、DC入力の隣にあるスイッチを押しこんでください。

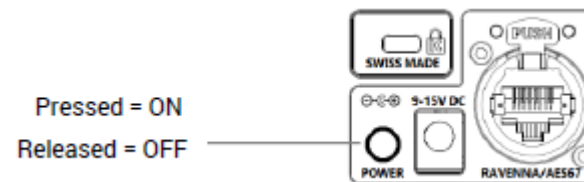

2. ボタンがオレンジ色に点灯し、起動シーケンスが始まります。その後、TFTディスプレイの表示が始まります。この間、セルフテストと初期化が行われますので暫くお待ち下さい。
3. メインのホームスクリーンがディスプレイに表示されたら使用することができます。
4. 電源をOFFにするには、POWERボタンを再度押し解除の位置にしてください。

## ドライバーとファームウェアのアップデート

PC/ASIO, Mac/CoreAudio, Linux/ALSA用のAnubis RAVENNA/AES67 driverはMerging Anubis Webサイトにご用意しています。Anubisのファームウェアは常に最新にアップデートしてください。

Downloads: Drivers, Firmware, Procedures & User Manual:

<https://www.merging.com/anubis/download>

