





Q2. MAIN OUTPUTの音量調整ができない。

A2. 以下の設定をご確認ください。


1. ホームボタンを1秒以上押し、Settingsをタッチします。

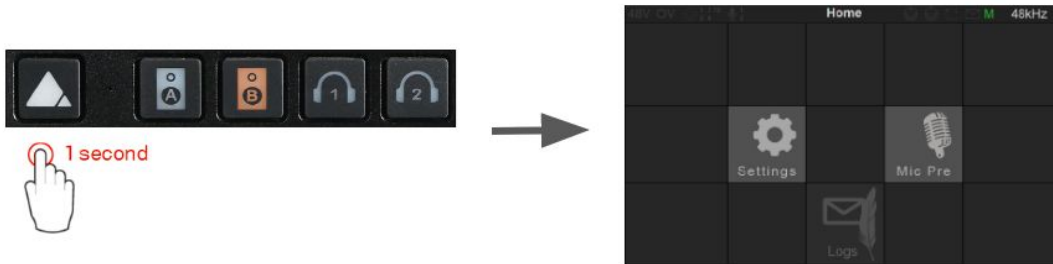


2. MONITORING の Monitors をタッチします。

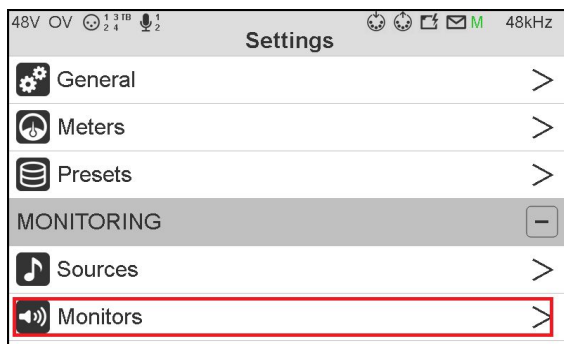

3. Main 1-2にタッチします。

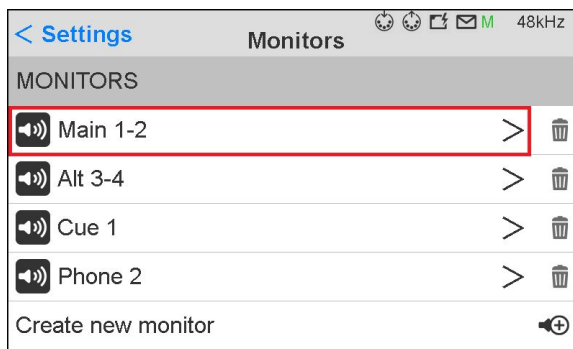


4. Mode が SpeakerSet に、Button が Speaker A になっていることを確認します。

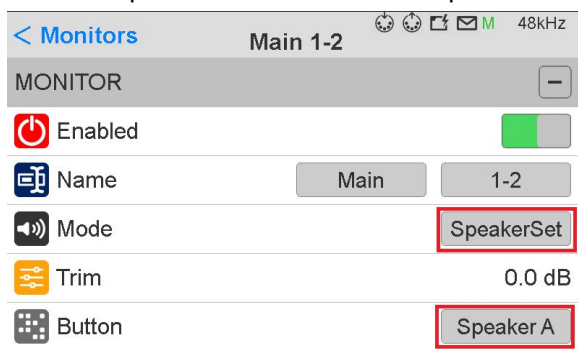



- そのまま下にスクロールさせ、CHANNELS の Patch に XLR 1/2_1 と XLR 1/2_2 が設定されていることを確認します。

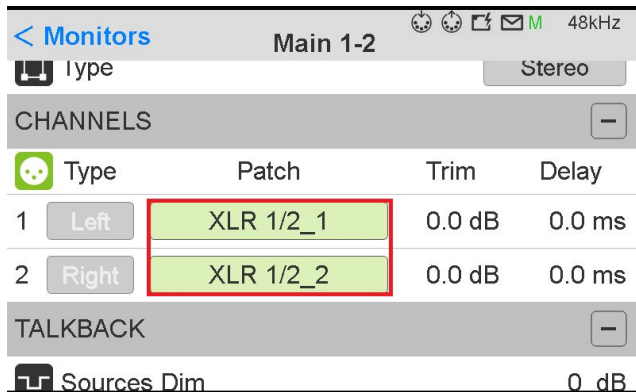

これで、

- Speaker A のボタンを押した時（点灯している時）（Button: Speaker A）に、SOURCEで選択した音が、
- XLR出力に出力される（Patch XLR 1/2_1, 2）設定であることが確認できました。


- 再度、Homeボタンを短く押して、操作画面に戻ります。



- Speaker A ボタンを押し、点灯している状態にします。



LCD中央最上部には、Main 1-2 と表示されているはずですが、これは、現在のロータリーエンコーダーやLCD上のコントロールがMain 1-2 への音を操作していることを示しています。

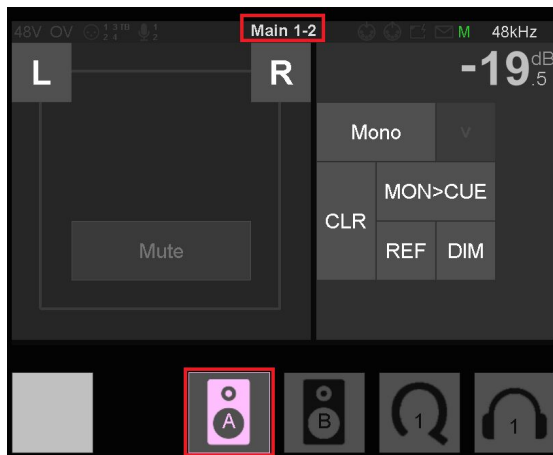



8. この状態で、ロータリーエンコーダー（下図⑨）を回すと、Speaker Aの音量が変わります。



9. ヘッドフォン1のボリュームを変えたい場合は、上図⑥のスイッチを押して点灯させてから同じく⑨を回します。

Tips: 一時的にだけヘッドフォン1のボリュームを調整したい場合は、⑥を押しながら⑨を回します。押しているボタンをリリースすると、⑨はその直前にコントロールしていたもののボリュームのコントロールに戻ります。