




AES67環境でMADを使用する場合の注意

AES67環境でMADを使用している場合、MADのモードを切り替えるとAES67ストリームがリセットされ、消えてしまいます。

具体的にはMADパネル上で、RAV/AE67以外のモード(下図の例ではUNITEモードに切り替えてRAV/AE67モードに戻すなど)を行うとAES67ストリームはリセットされます。

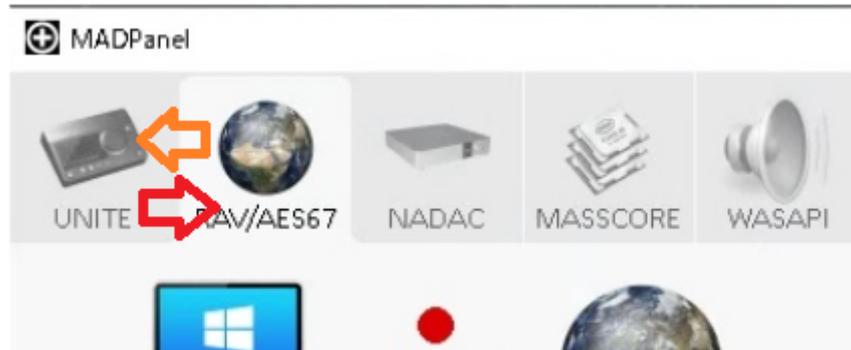

AES67環境でMADのAdvancedページでマニュアルでストリームを作成して使用している場合は、このモードを切り替えないように運用してください。