




MAD のトラブルシューティング

下図のようなエラーが出て、MADから音が出力されない場合、次の各部の設定をチェックしてください。

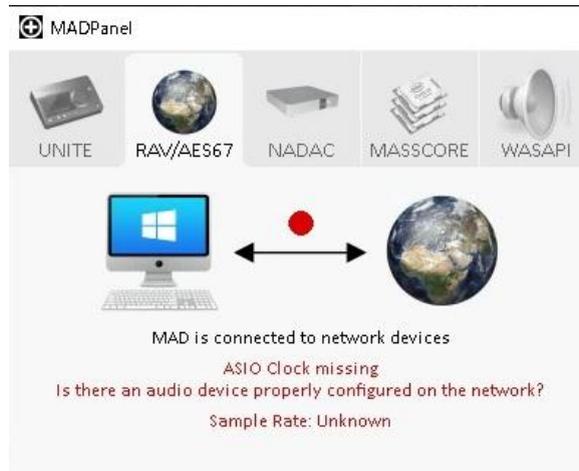

1. Merging 社製のオーディオインターフェースを再起動してみる
ASIO Clock missing の場合は、オーディオインターフェースが正常に起動していない場合が考えられます。既に起動しているのであれば、再起動してみてください。
2. システムトレイの  マークをクリックして、MAD Psnelを開く
以下のことをチェックしてください。



「Latency」は全ての機器で「48(AES67)」(デフォルト)に設定されているはずですが。




3. Advanced をクリックして右側の設定を開き、以下のことをチェックしてください。

The screenshot shows two panels: Channel Settings and ASIO Settings. In the Channel Settings panel, the 'Inputs' and 'Outputs' dropdown menus are both set to '128'. A blue box highlights these two dropdowns with the text '欲しい入出力数以上の数が選ばれていること' (The number of selected inputs/outputs is greater than the desired number). In the ASIO Settings panel, a purple box highlights the 'Master ASIO host', 'Sample rate', 'Buffer size', 'Sample type', and 'ASIO hosts' fields. The text inside the purple box says 'この部分の設定はマニュアルをご覧ください。' (Please see the manual for the settings in this part).

* MADマニュアルは[こちら](#)からダウンロードできます。

4. Network Discovery 部に表示されている  を右クリックして、Open Advanced を選択してください。

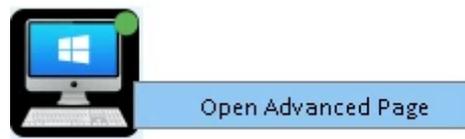



5. Session Sources を開いてください

- ストリームが無ければ作成してください。
- ストリームがあれば、選択して次の設定内容を確認してください。

出力を作成したい場合は **Session sources** を開く

ここをクリックしてストリームを作成

ストリームに適切な名前をつける

ストリームにアドレスをつける
マニュアルで付ける場合は **user defined** にチェックを入れる

相手が **Ravenna** の場合 :
指定のアドレスがある場合はそのアドレスを入れる

相手が **Dante** の場合 :
必ず **239.69.xxx.xxx** となる

ストリームのチャンネル数とチャンネルを割り当てる

作成したストリームを選択して内容を編集開始

ASIOのチャンネル割り当ては、ドロップダウンメニューになっており、下図の様に細かく設定できます。

通常は、**ASIO Output 1 - ASIO Output 8** の次のストリームは **ASIO Output 9 - ASIO Output 16** の様に設定します。

