

Show中に出力先を変更する

Hot Keyの問題点

OvationはShowをStartさせる前にどのMixerのモジュールに出力させるかを"Cue List Properties"や"Cue Properties"で自由に設定することができます。

Hot Keyは、“Hot Keys Column to Audio Slot Mapping”を**No以外**に設定すると、ファイルを置く場所（スロット）により出力先を自動的に変更することができます（FAQ「HotKeyを自動的に別々のスロットから出力する」を参照）。

しかしながらHot Keyは、Showが走っている間にファイルの置き場所を変更することができません（選択しようとマウスでクリックするとFireされるため）。

また、何らかの方法でオーディオ ファイルをカットし、別の列にペーストしても、Showを1度止めない限り同じスロットから出力されます。

唯一、Audio Gain MatrixでMatrix Sizeを多く（最大に）変更し、現在Inputs 1, 2 で[0.0]となっているOutputs 1,2を[Off]にし、再生させたいOutput（モノラル換算）のInputsを[0.0]にしてやるしかありません。これは誤操作を起こしやすい操作です。

Standard Cue List


Standard Cue Listでは、Show中にStandard Cue List間でのコピー/カット&ペーストが可能です。

例えば下図の様な2つのStandard Cue Listがあり、Standard Cue List 1をSlot 1から、Standard Cue List 2をSlot 3から出力するように”Cue List Properties → Audio → Audio Output Slot”で設定します。

1 - Music 1	2 - Music 2 (Standard Cue List)
1 01 Incoming 00:00:14 A1	1 01 Love Is Strong 00:03:48 A3
2 02 Testimonial Year 00:03:35 A1	2 02 You Got Me Rocking 00:03:35 A3
3 03 The Calling 00:02:47 A1	3 03 Sparks Will Fly 00:03:01 A3
4 04 Dumb Enough_ 00:03:52 A1	4 04 The Worst 00:02:10 A3
	5 05 New Faces 00:02:39 A3

その状態で一番下にあるファイルをマウスでドラッグすると、最後のファイルの出力されるスロットはStandard Cue List 1で設定したスロットに変更されます。

1 - Music 1	2 - Music 2 (Standard Cue List)
1 01 Incoming 00:00:14 A1	1 01 Love Is Strong 00:03:48 A3
2 02 Testimonial Year 00:03:35 A1	2 02 You Got Me Rocking 00:03:35 A3
3 03 The Calling 00:02:47 A1	3 03 Sparks Will Fly 00:03:01 A3
4 04 Dumb Enough_ 00:03:52 A1	4 04 The Worst 00:02:10 A3
	5 05 New Faces 00:02:39 A3

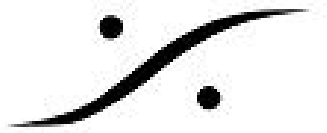

結論

Show中にCueの出力先を変更したい場合、

- Hot Keys ... Showを一度止めて、Cueの位置を変更する
- Standard Cue ... Show中であってもマウスでドラッグ&ドロップで変更できる。