

# Ovation MIDI Machine Control configuration

Ovationを起動させる前に、MIDIデバイスが正しく接続され、検知されていることを確認してください。

- OvationでMMCデバイスをコントロールする
  - Ovationの設定
  - Cueマッピング
- MMCデバイスでOvationをリモートコントロールする
  - Ovationの設定


## OvationでMMCデバイスをコントロールする

### Ovationの設定

Ovationの **Settings > Player Units > MIDI** を開きます。

コントロールするMIDIインターフェースを選択し、Enableし、Virtual Midi port を設定します。

OKをクリックしてSettingsを閉じます。

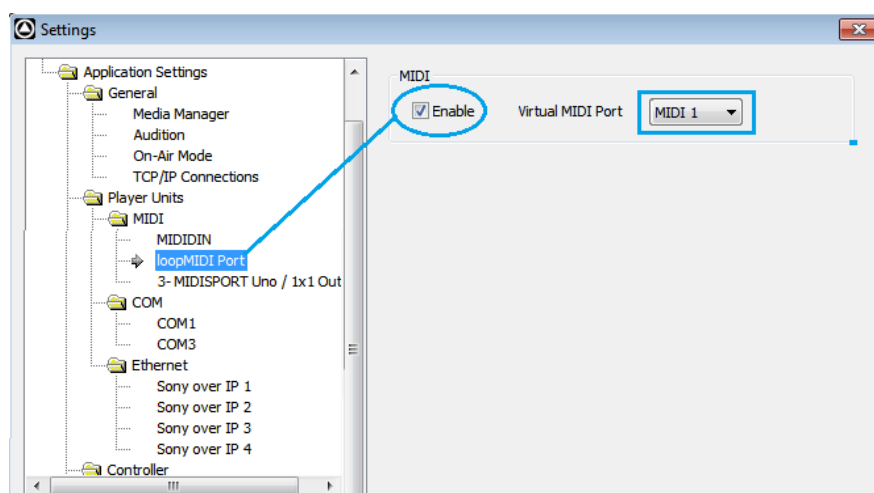



### Cue Mapping

MMCコントロールを送るCueを選択し、そのCueの**Cue Properties**を開きます。

**MMC**をブラウズします。

MIDIポート (Settingsで設定したMIDI Virtual port 番号) を設定します。

Start TimeCodeを(あれば)入力します。

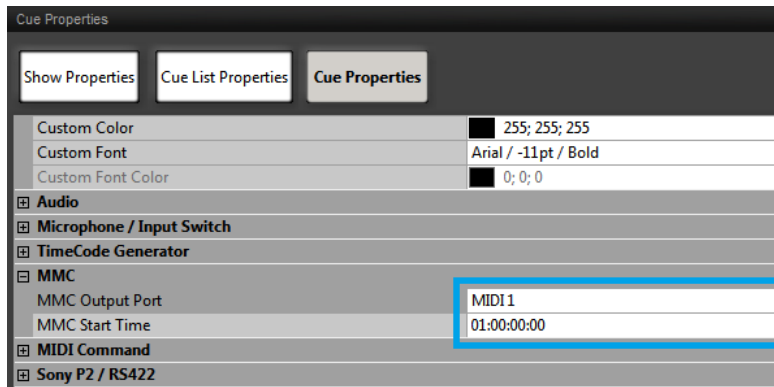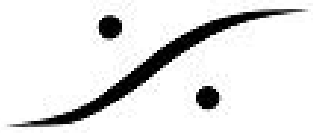

## MMCデバイスでOvationをリモートコントロールする

OvationがマップできるMMCコマンドはOvationユーザーマニュアルのAppendix IIIにあります。  
: <http://www.merging.com/downloads#ovation>

### Ovationの設定

Settings > Controller Units > MIDI を開きます。

MIDIインターフェースを選択し、Enableし、Virtual Midi Port を割り当てます。

Midi Machine Control (MMC) オプションをEnableにします。

