


VCubeのチェイスモード

VCubeには、LTCチェイスモードとRS422チェイスモードがあります。

USB-SYNC基板の入ったVCubeで、トランスポートパネルを表示させる（キーボードの「t」を押すか、メニューの トランスポート > トランスポートを表示/非表示 を選択）と、下図の様なトランスポートパネルが表示されます。

トランスポートパネルで、LTC を選択し、Chaseを選択すると、LTCにチェイスします。

トランスポートパネルで、EXT を選択し、Chaseを選択すると、LTCにチェイスします。

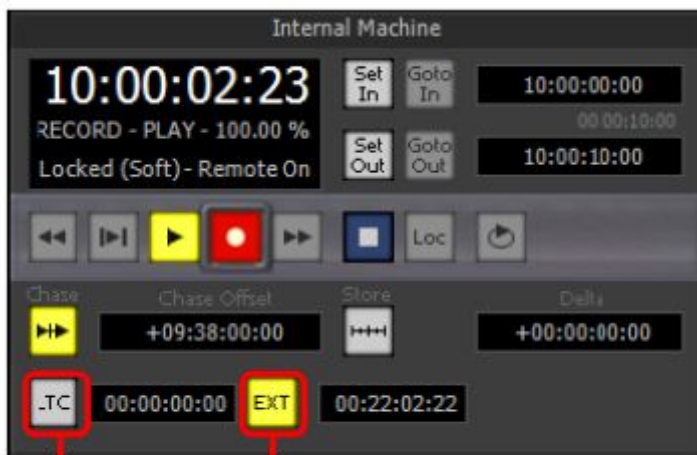

外部LTCにチェイス 外部RS422にチェイス