





シリアルの確認方法

PCが起動できる場合

1. PCを起動してください。
2. コントロールパネル内の **MT Security Settings** を開いてください。

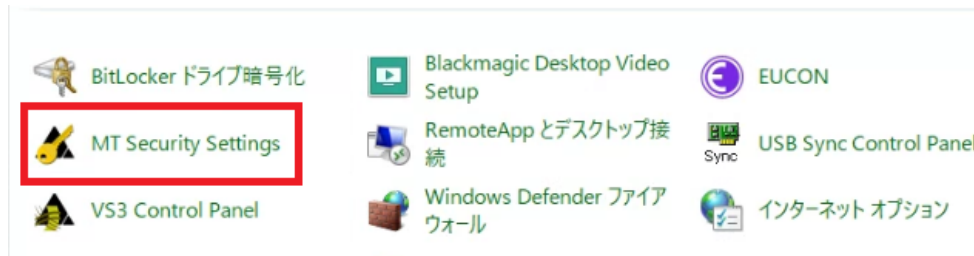

3. **Dongle Licensing** タブの **Serial Number** ("50000"から始まる9桁の番号)の中の数字がシリアル番号です。

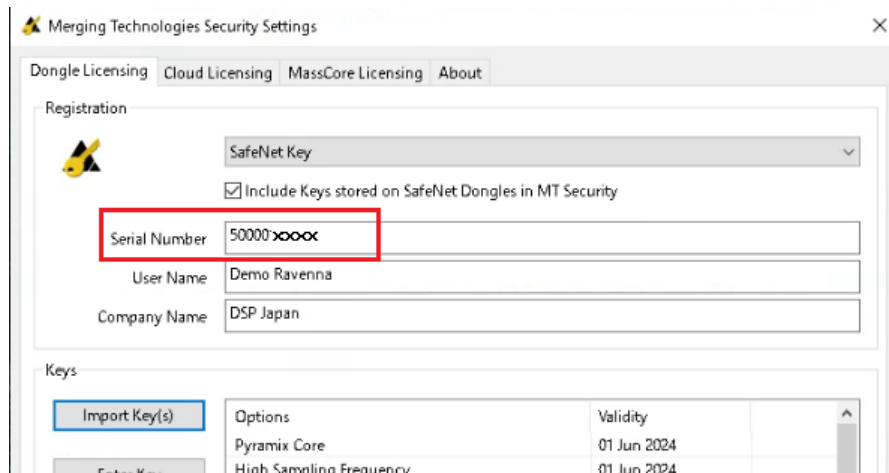

PCが起動できない場合

1. **dsp PC(2U)** なら、PCのフタを開けてください。
2. PCフロントパネル側の 増設USBポートに **USBドングル**がささっており、そのドングルにステッカーが貼られています。
3. **Native** ユーザーの場合は、納品時に御渡した **USBドングル**にステッカーが貼られています。
4. そのステッカーにシリアル("50000"から始まる9桁の番号)が記載されています。

