

# User Manual AVAA C214 Optional feet





# TABLE OF CONTENTS

1.	Introduction	.2
	Safety Instruction	
	ボックスの内容	
	オプションの脚を AVAA C214 に取り付ける	
	AVA A C214 を辟または天井に固定する	F



### 1. Introduction

AVAA C214 のオプション スタンドをご購入いただきありがとうございます。スタンドを使用すると、AVAA C214 を床に水平に置いたり、壁や天井に取り付けたりすることができます。

最新情報、ヘルプ、アドバイスについては、お近くの PSI Audio 担当者または PSI Audio に直接お問い合わせください。

Relec S.A.

Rue des Petits Champs 11 a+b CH-1400 YVERDON (Switzerland)

Tel: +41 (0)24 426 04 20 Fax: +41 (0)24 426 04 51 info@psiaudio.com www.psiaudio.com

# 2. Safety Instruction

落下を防ぐために、デバイスが適切に固定されていることを確認してください。





# 3. ボックスの内容

- ベースステム x 1
- アタッチメント脚 x 2
- 脚をベースステムに固定するためのネジ x 4
- AVAA C214 を脚に固定するためのネジ x 2
- AVAA C214 のゴムリングを取り外すための青いピック x 1
- ネジ、ワッシャー、プラグを含む壁取り付けシステム x 4




※ 脚のベースシステムを組み立てるには、トルクレンチ(T-25)が必要です。 トルクスレンチ(T-25)が無い場合は、M6ネジ(長さ25mm)が代用できます。



# 4. オプションの脚を AVAA C214 に取り付ける


### 4.1 ゴムリングを外す

青いピック を使用して、AVAA C214 の両側にあるゴムリングを慎重に取り外します。




### 4.2 オプションの脚をAVAA C214に取り付ける

平らな場所で、AVAA C214をオプションの脚に慎重に挿入します(T-25)。

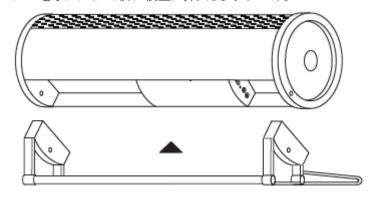


### 4.3 組み立て直す

付属の2つの皿ネジを使用して、AVAAに足を固定します

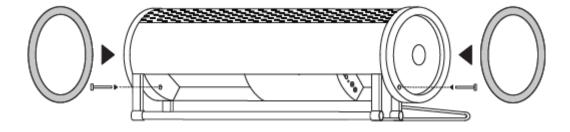

### 4.2 AVAAを床に水平に置けるようになりました

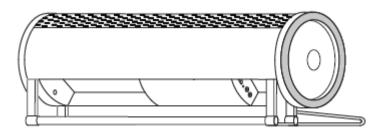

※ 注意: ホッチキス針外しリムーバー や 携帯電話分解工具 がより使い易いようです



# 5. AVAA C214 を壁または天井に固定する

AVAA C214 を壁または天井に固定する場合は、AVAA C214 を取り付ける前に、まず脚取り付けシステムを 壁または天井にしっかりと固定する必要があります。





※ アンカープラグ用のネジを絞めるには、トルクスレンチ(T-30)が必要です。