



Trinnov MCデモ ユニットの接続

ケーブルの接続は、周辺機器を含め、全ての機器の電源をOFFにしてから行ってください。全ての機器は安定した場所に置いてください。

マイクの設置


マイクをマイクスタンドに取り付けてください。まだマイクの電源は入れないでください。

マイクは電源LED側をスピーカーに向け（電源スイッチが後ろ）て、④のマイクが耳の高さに来るよう設置してください。






ユニットの配線

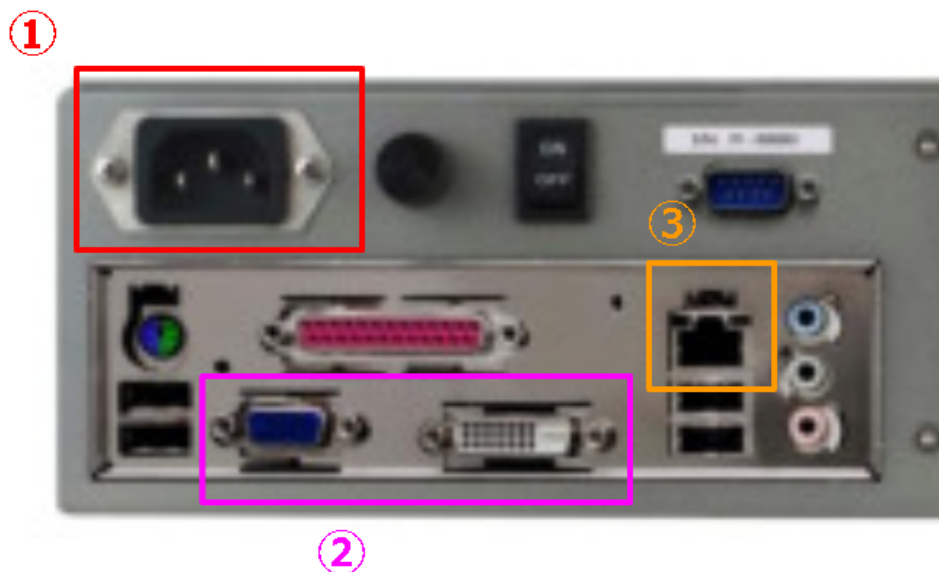

1. ユニットの裏パネルにあるACインレット①にAC電源ケーブルを接続してください。
2. PCモニターをVGAまたはDVIケーブル②で接続してください。
3. インターネットに接続されているルーターからLANケーブルを③に接続してください。

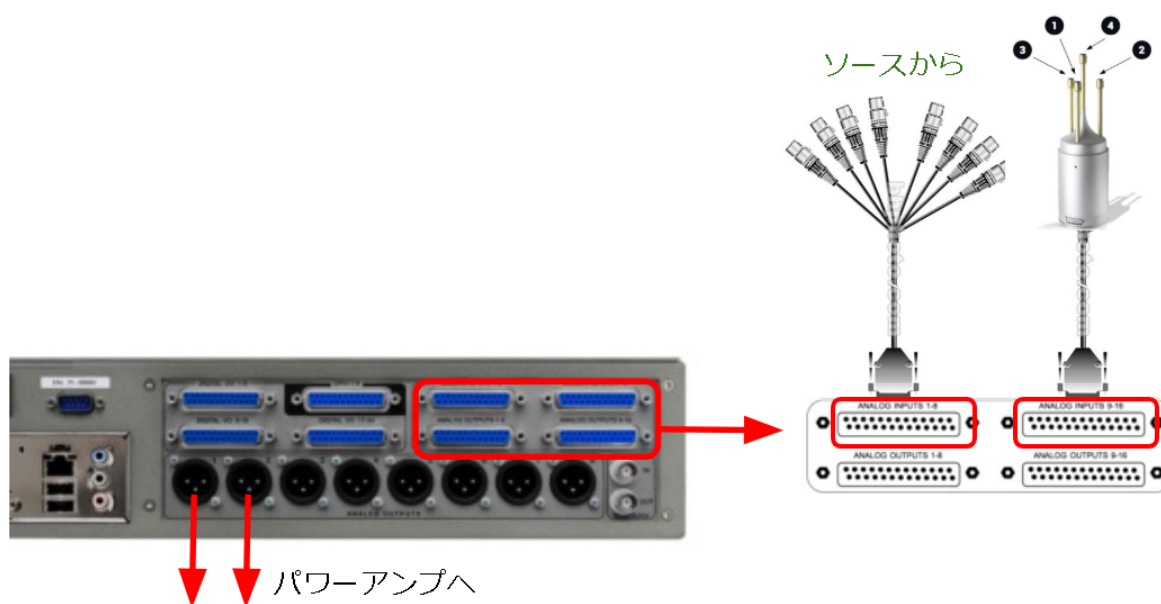


4. パワーアンプへ接続するケーブルをXLR出力に接続してください。
5. Analog Input 1-8 のDB25コネクタにブレイクアウトケーブルのDB25側を接続し、CDプレイヤーなどのソース機器から接続されているケーブルをブレイクアウトケーブルのXLR側、1と2に接続してください。



6. マイクをDB25の Analog Input 9-16に接続してください。

※ 注意：


デジタルで入出力を行いたい方は、AES用のブレイクアウト ケーブルを背面パネル左上の "DIGITAL I/O 1-8" に接続し、XLR側1/2chの入出力に機器を接続して下さい。また、マイクからのケーブルは右上の "ANALOG INPUT 9-16" に接続してください。

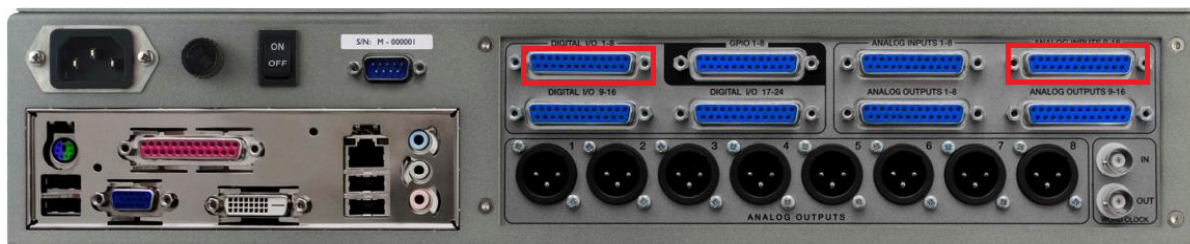

7. Trinnovプロセッサの電源を入れてください。他の機器の電源も入れていただいて結構です。
8. Trinnovプロセッサの起動が終わったら、メーター等が表示されます。キーボードの電源を入れ、**Ctrl+F12** (Ctrlキーを押しながらF12キーを押す) を押します。




電源スイッチ

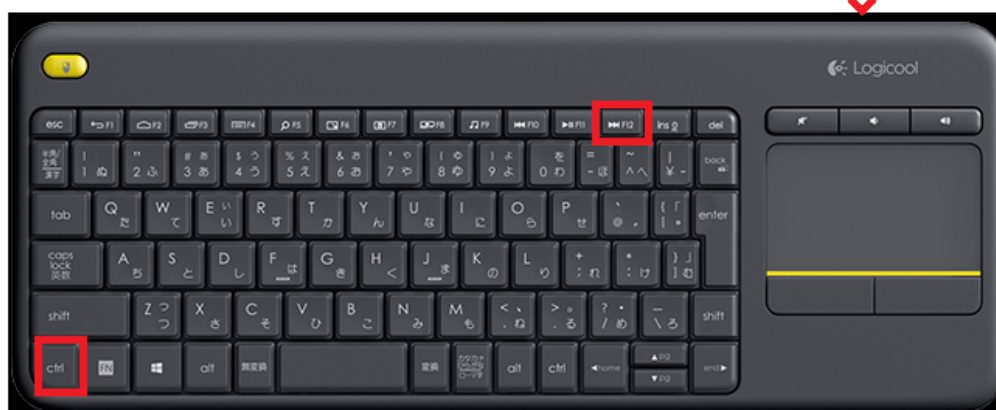



9. スクリーンが通常操作画面にかわりますので、**Setup** のタブをクリックし、次に **Network** をクリックします。

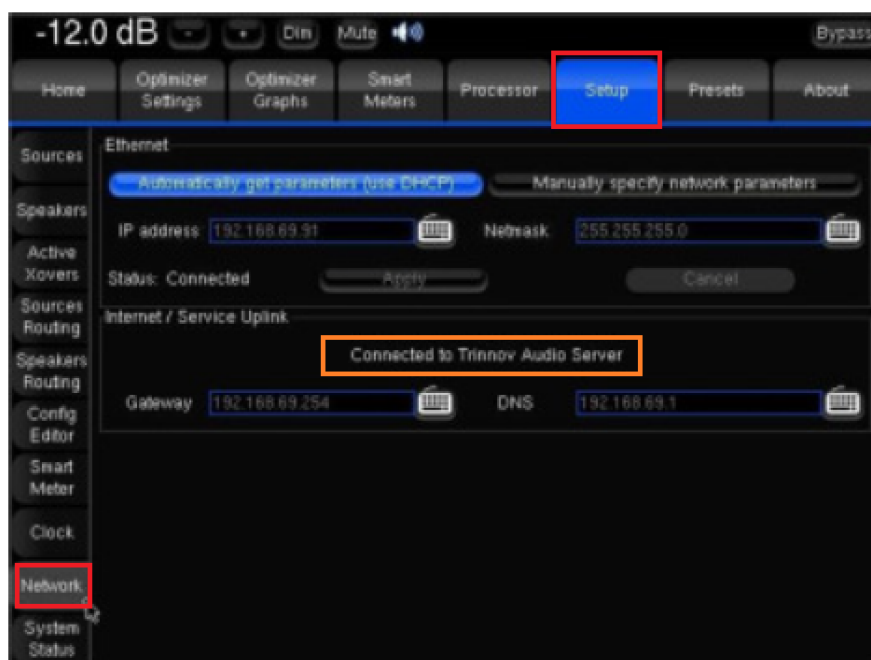

正しくインターネットにされていると、画面中央に “Connected to Trinnov Audio Server” と表示されます。表示されない場合は、ネットワークの管理者に相談してください。

ここまでうまく配線できたら、弊社宛てにご連絡ください。

