



Trinnov MC / ST2 Pro の入出力レベルの設定


Trinnov MC と ST2 Pro には、0dBfs時に +24dBu / +18dBu に設定するジャンパーがあります。

ユニットの天板を外すと、フロントパネルを自分に向けて置いた場合、左側にアナログ基板が重なって装着されています。

最も下の基板が ch 1-4 の入出力、次が ch 5-8、次が ch 9-12、次が ch 13-16 と続きます。


レベル設定のジャンパーは、入出力毎、それぞれチャンネル毎に独立しています。

下図で、赤枠の部分が出力、緑枠の部分が入力の設定です。

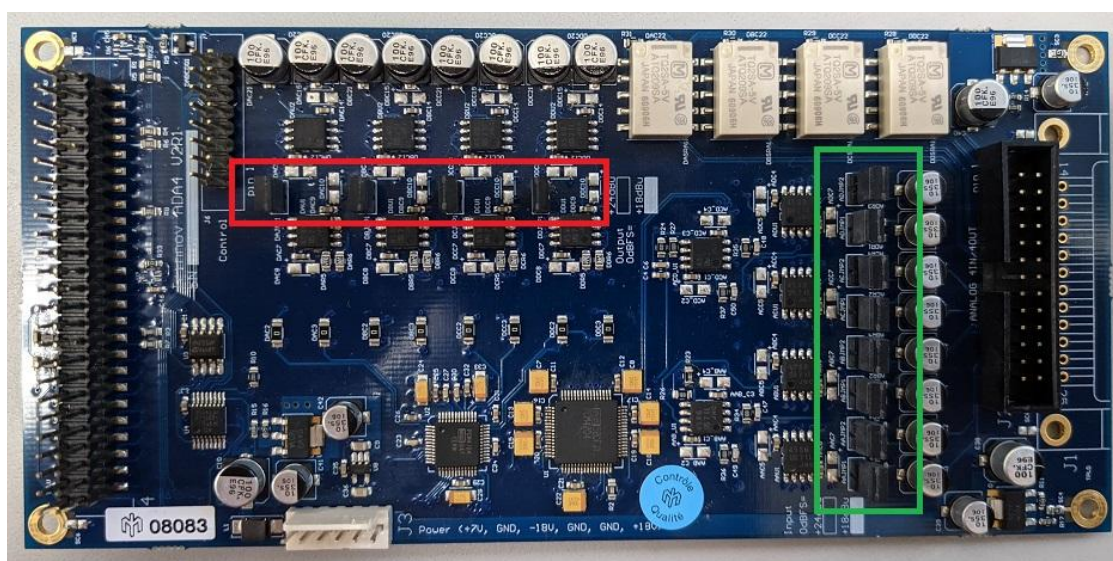

- ジャンパーがかかっている(ショートされている)状態で、**+18dBu**(デフォルト)
- ジャンパーがかかっていない(オープン)状態で、**+24dBu**

となります。



ジャンパーは手で抜き差しができます。

注意: 入力側は、チャンネル毎に2つのジャンパーがあります。必ず両方のジャンパーを同じ設定にしてください。

下の基板にアクセスするには、基板を固定している4箇所のネジ(またはスペーサー)を取り去り、手前の(フロントパネル側)についている基板の上下を渡しているコネクタに注意をして上に持ち上げてください。



この作業は抜き差し時に細心の注意を払い、ピンを曲げないように行ってください。ピンを曲げた状態で電源を入れますと基板を破損させることがあります。

