


Ovation RS422リモート

OvationはRS422でSony P2コマンドを送ることができます。これを使用してNon-Linear Video PlayerであるVCubeをリモートして再生、ポーズ、停止、ロケートなどを行うことが可能です。

1. RS422ポートの取り付け

RS422ポートを持っていないPCにRS422ポートを取り付けるには、USB-RS422変換機(dsp-USB-RS422インターフェイス)を使用します。USBポートに取り付けた後、青色LEDが点灯し、PCがポートを作成したことをPCのデバイスマネージャで確認してください。

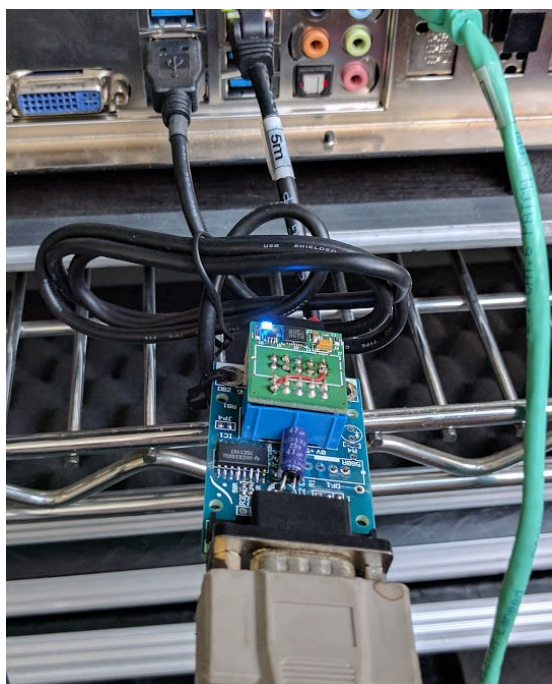

この例では、RS422ポートがCOM3に設定されていることが確認できます。

この例では、9pinのもう片方はVCubeのRS422ポートに接続され、VCubeではそのポートからコントロールされるように設定されています。


確認できたらOvationを起動させてください。

2. Settingsの設定


Ovationが起動してShowが起動したら、Settingsを開き、Player Units > COMを開いて下さい。

- Enableにチェックを入れ、
- Virtual COM Port を COM3に設定、
- ProtocolをSony P2に

設定してください。

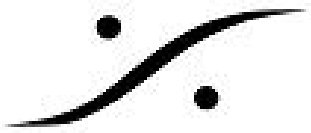

3. Cueの作成

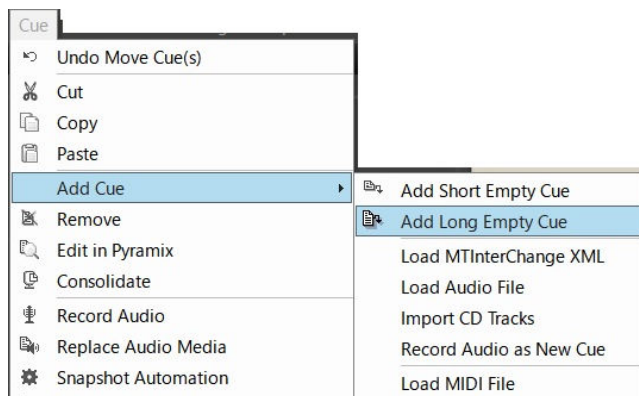


Standard Cue List を作成し、Cue > Add Cue > Add Long Empty Cueで空のCueを作成してください。

例では下図の様に3つの空Cueを作成しました。




4. Cue Propertieの設定


Cue 1 を選び、Sony P2 / RS422を開きます。その項目を下図の様に設定します。

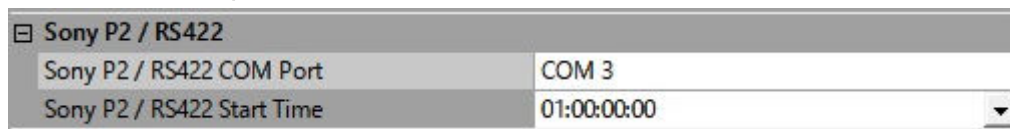

同様にCue 2を選び、項目を下図の様に設定します。

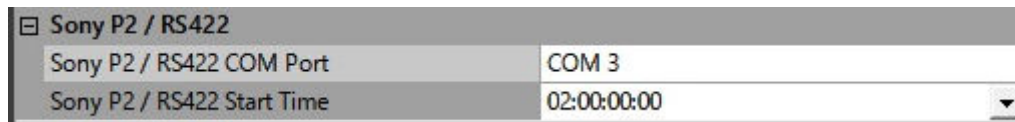


同様にCue 3を選び、項目を下図の様に設定します。

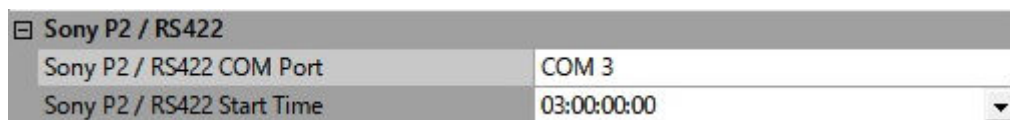

最後にShow Propertiesを開き、Cue Fire Buttons をYesに設定します。



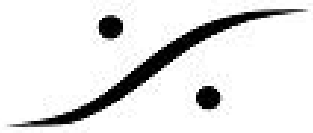

5. Showの開始

Init Show > Start Show でShowを開始すると、各CueにFire(PLAY)ボタンとStopボタンが表示されます。

2 - Cue List A				
▶	■	1	Play from 1H Asleep	01:00:00
▶	■	2	Play from 2H Ready	01:00:00
▶	■	3	Play from 3H Asleep	01:00:00

- 各Cueを選択すると、VCubelはそれぞれCueに設定したStart Timeにロケートします。
- 左のFireボタンをクリックすると、VCubelはその時間から再生を開始します。
- Pauseボタンで一時停止し、Stopボタンで停止します。

2 - Cue List A				
▶	■	1	Play from 1H Asleep	01:00:00
⏸	■	2	Play from 2H Playing 00:04 - 00:59:55	
▶	■	3	Play from 3H Asleep	01:00:00