



Ethernet_input_wrong_sequence エラー

“**ethernet_input_wrong_sequence Error**” は、デバイス レシーバー(sink)がストリームの受信を一時的に停止したことを示します。そのため ワークフローによっては正常である可能性があります。


これは単に Anubis の後にストリーマーが起動したことが原因である可能性があります。

ここでは エラーがセットアップ上でのみ発生しているのか、それとも設定に原因であるのかを判断する方法を検討します。

ストリームが中断されたことを示す通知が追加されました。これは、リアルタイム オペレーション中のネットワークドロップアウトを検出するためです。つまり、Anubis を再起動または再接続するときにこのエラーが表示された場合でも、心配する必要はありません。エラーをクリアしてください。

トラブルシューティング

エラーは **setup** に入ったときにも表示されます。
Anemanでエラーをクリアし、再度表示されるかを試してください。

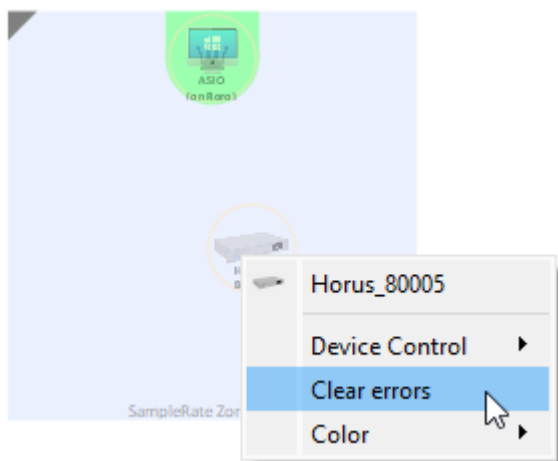

全てが正しく設定されていて、安定しているはずであるのに(各デバイスのFsが同じなど)エラーが再度発生する場合は、以下の点を確認してください。

エラーがランダムに表示される, クリックやドロップが起こる, RTPエラーが起こる
ほとんどの場合、突然 Stream が切断される原因は ネットワークの設定が原因です。以下のガイドを使用してネットワークアダプターの設定を確認してください。

Windows :

<https://merging.atlassian.net/wiki/spaces/PUBLICDOC/pages/4817173>

アダプターのプロパティで “Green Ethernet” や “Power Saving” などのオプションが “Enable” になっていないことを確認してください。

MacOS :

<https://merging.atlassian.net/wiki/spaces/PUBLICDOC/pages/4820445>