




Anubis SPS - タブレットでコントロール

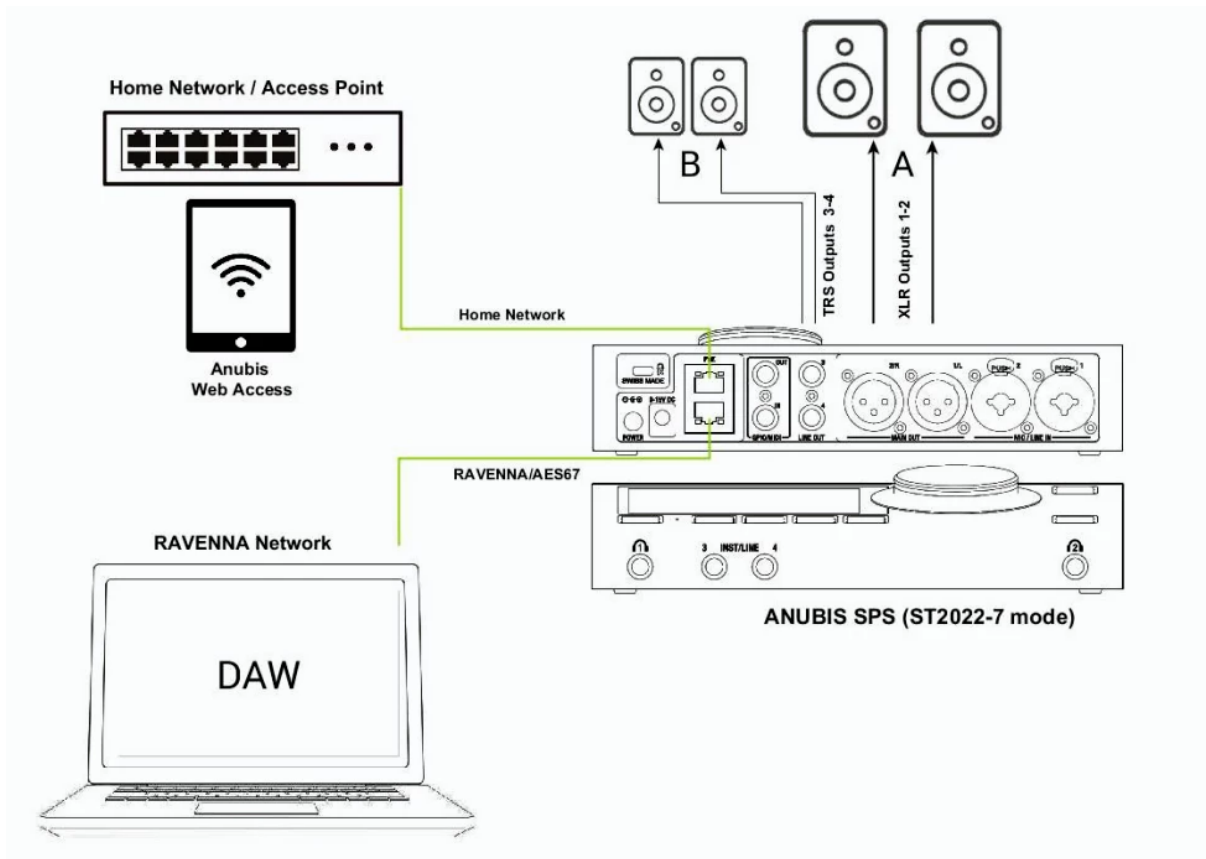

Setup

Anubis SPS を既存のホームネットワークに接続し、DAWとAnubisを使用している時にスマートフォンやタブレットからコントロールします。

Procedure

1. Anubis SPS は、2つのネットワークに接続することができます。そのためには Anubis を ST2022-7 mode に設定する必要があります。

Anubis の Settings > General > NETWORK で ST2022-7 を Enable に設定してください。




この操作を行うと Anubis は再起動が必要です。

2. ホームネットワークを Anubis SPS のポート1に接続してください。
3. RAVENNA ネットワークを Anubis SPS のポート2に接続してください。
4. スクロールダウンして、Network Configuration を開いてください。
5. NETWORK1は、ホームネットワークに接続するため、アドレスとサブネットマスクをホームネットワークの設定に合わせて設定する必要があります(例: 192.168.1.107, Subnet 255.255.255.0 など)。



6. NETWORK2は、RAVENNAネットワークに接続するため、アドレスとサブネットマスクをRAVENNAネットワークの設定に合わせて設定する必要があります(例: 192.254.1.2, Subnet 255.255.0.0 など)。

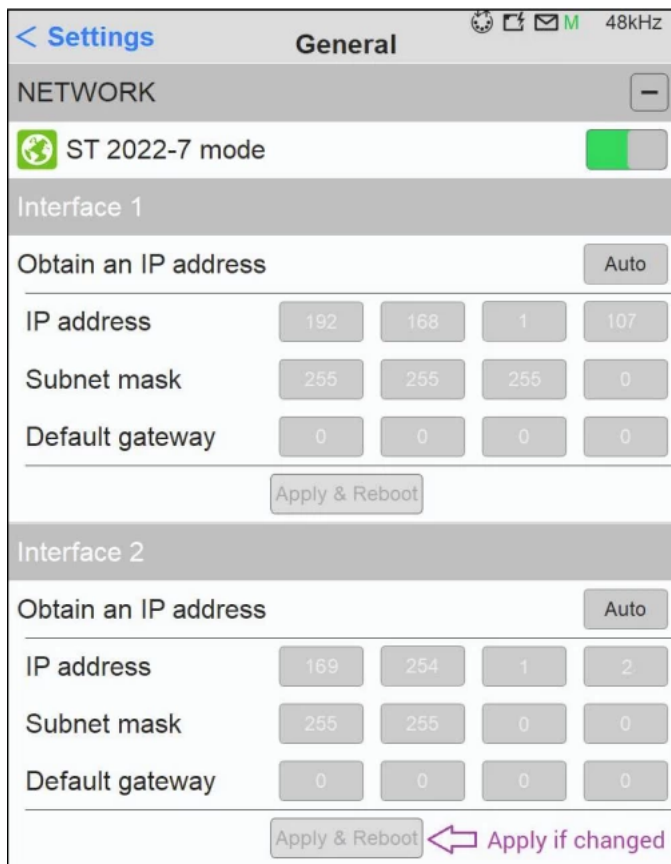

7. ネットワークの設定を変更した後、Apply & Reboot を押して Anubis を再起動させてください。DAW がインストールされているPC(Mac)もホームネットワークに接続されている場合、MTDiscovery には Anubis が2つ表れることになります。

スマートフォンやタブレットでWebブラウザを起動し、AnubisのIPアドレス(この例では 192.168.1.107)にアクセスしてください。

